




1. Arbeitsgang

Provisorische Instandstellung
des Belages für 1 Jahr

2. Arbeitsgang

Definitive Instandstellung
des Belages

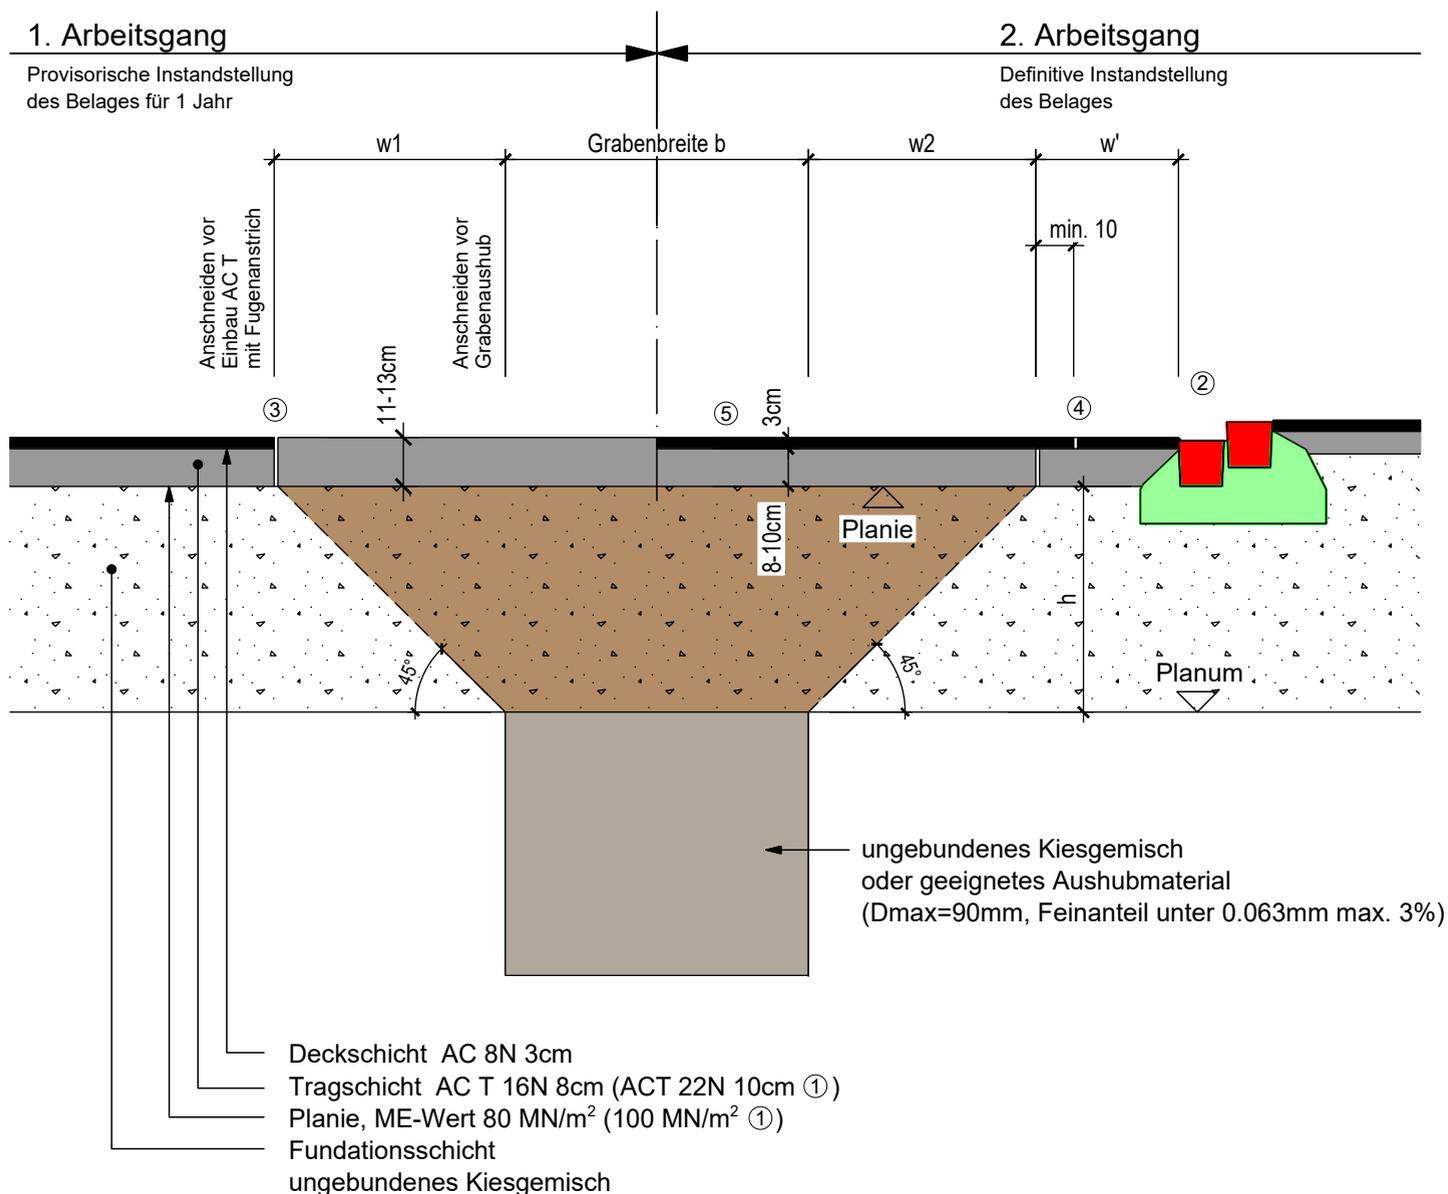

- ① für Hauptsammelstrassen
- ② Zustand der Randabschlüsse muss im Vorfeld der Baumassnahmen bestimmt werden
- ③ Nachschneiden Belag nur mit Kompressorspaten / (Ringelfräse)
- ④ Anschluss Deckebelag mit bitum. Anstrichmasse oder Fugenband
- ⑤ Belag anfräsen und Einbau Deckbelag AC
- w1 Prof. Instandstellung; Nachschneiden mind. 20cm nur mit Schneidfräse
- w2 Def. Instandstellung entspricht Kofferstärke h, min. 40cm
- w' wenn w' < 70cm muss der Belag bis zum Randabschluss entfernt werden